

Koperta K-1 umożliwia wykorzystanie drążków UDI do zakładania i zdejmowania uziemiaczy z zaciskami typu WT-1 i WT-2 produkcji "Aktywizacja" Kraków, oraz zdjęcie drążka wraz z kopertą po założeniu zacisku na przewód.




Koperta K-1 do zakładania zacisków WT-1 (WT-2) drążkami UDI

Nr kat.

010 001

Koperta K-2 umożliwia wykorzystanie drążków UDI do zakładania i zdejmowania uziemiaczy z zaciskami typu "WAEL" Kraków oraz typu „UR” IE-ZD Białystok oraz zdjęcie drążka wraz z kopertą po założeniu zacisku na przewód. Koperta K-2 jest standardowym elementem uziemiaczy typu UR odmiany „A”

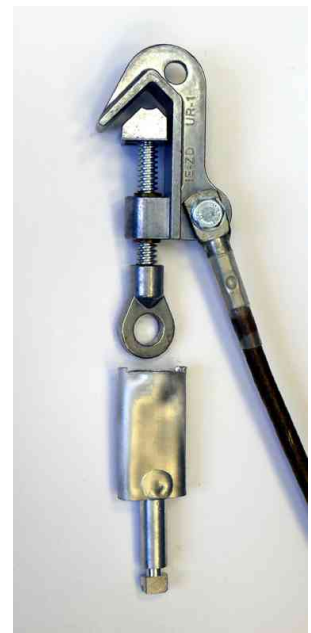

Koperta K-2 do zakładania zacisków "WAEL" i „UR” drążkami UDI

Nr kat.

010 002